


无锡恒和 非气助式FAI-DCU SCR后处理

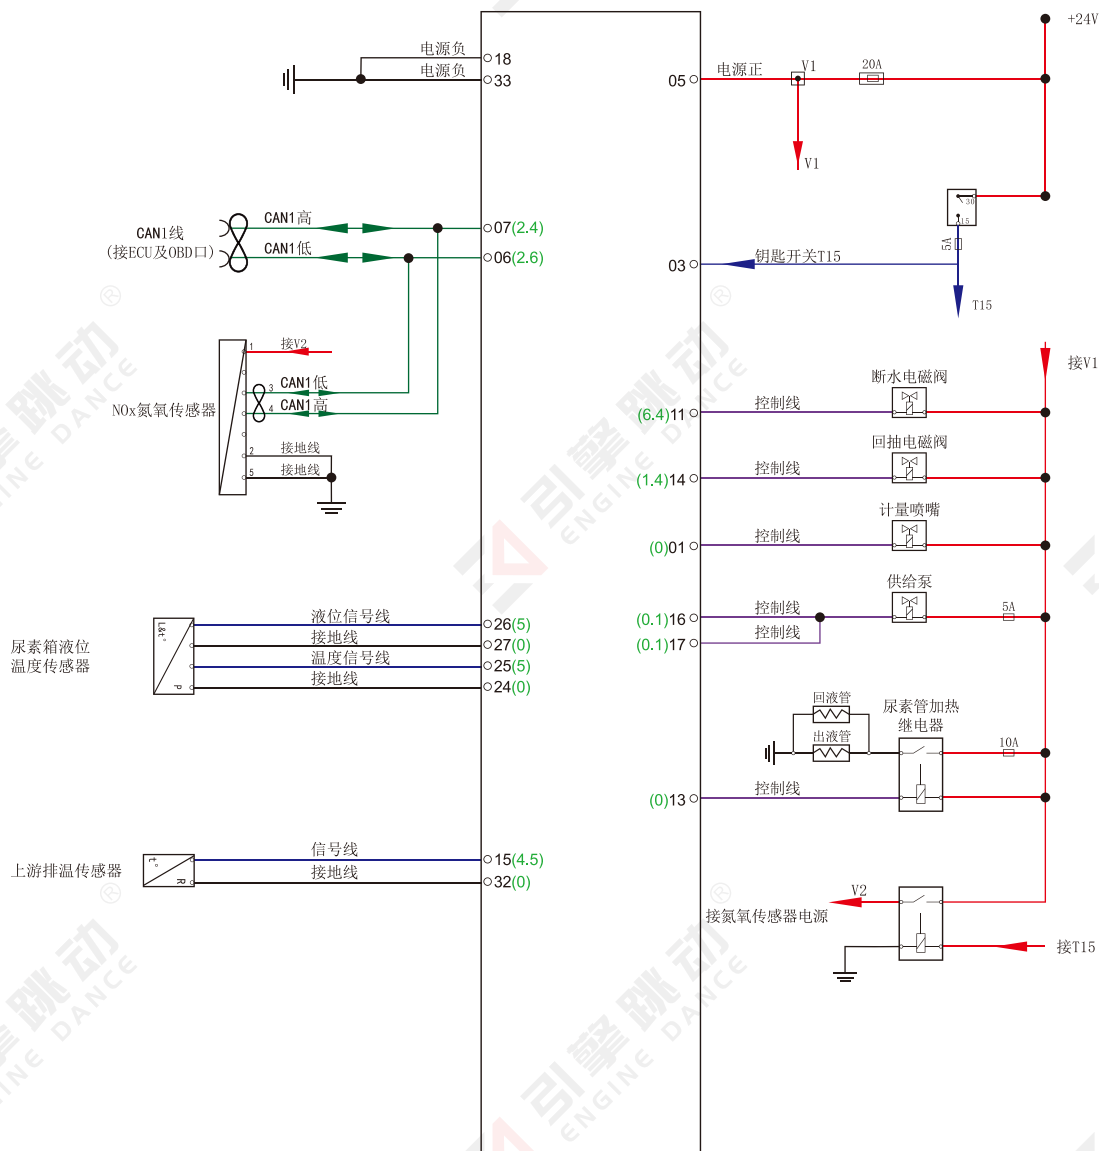

1. 如需单独给DCU上电，需要给05接24V电源，18/33接电源负，T15端子03接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从DCU上CAN1线07/06单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。