



伍德沃德OH2.2CNG/LPG

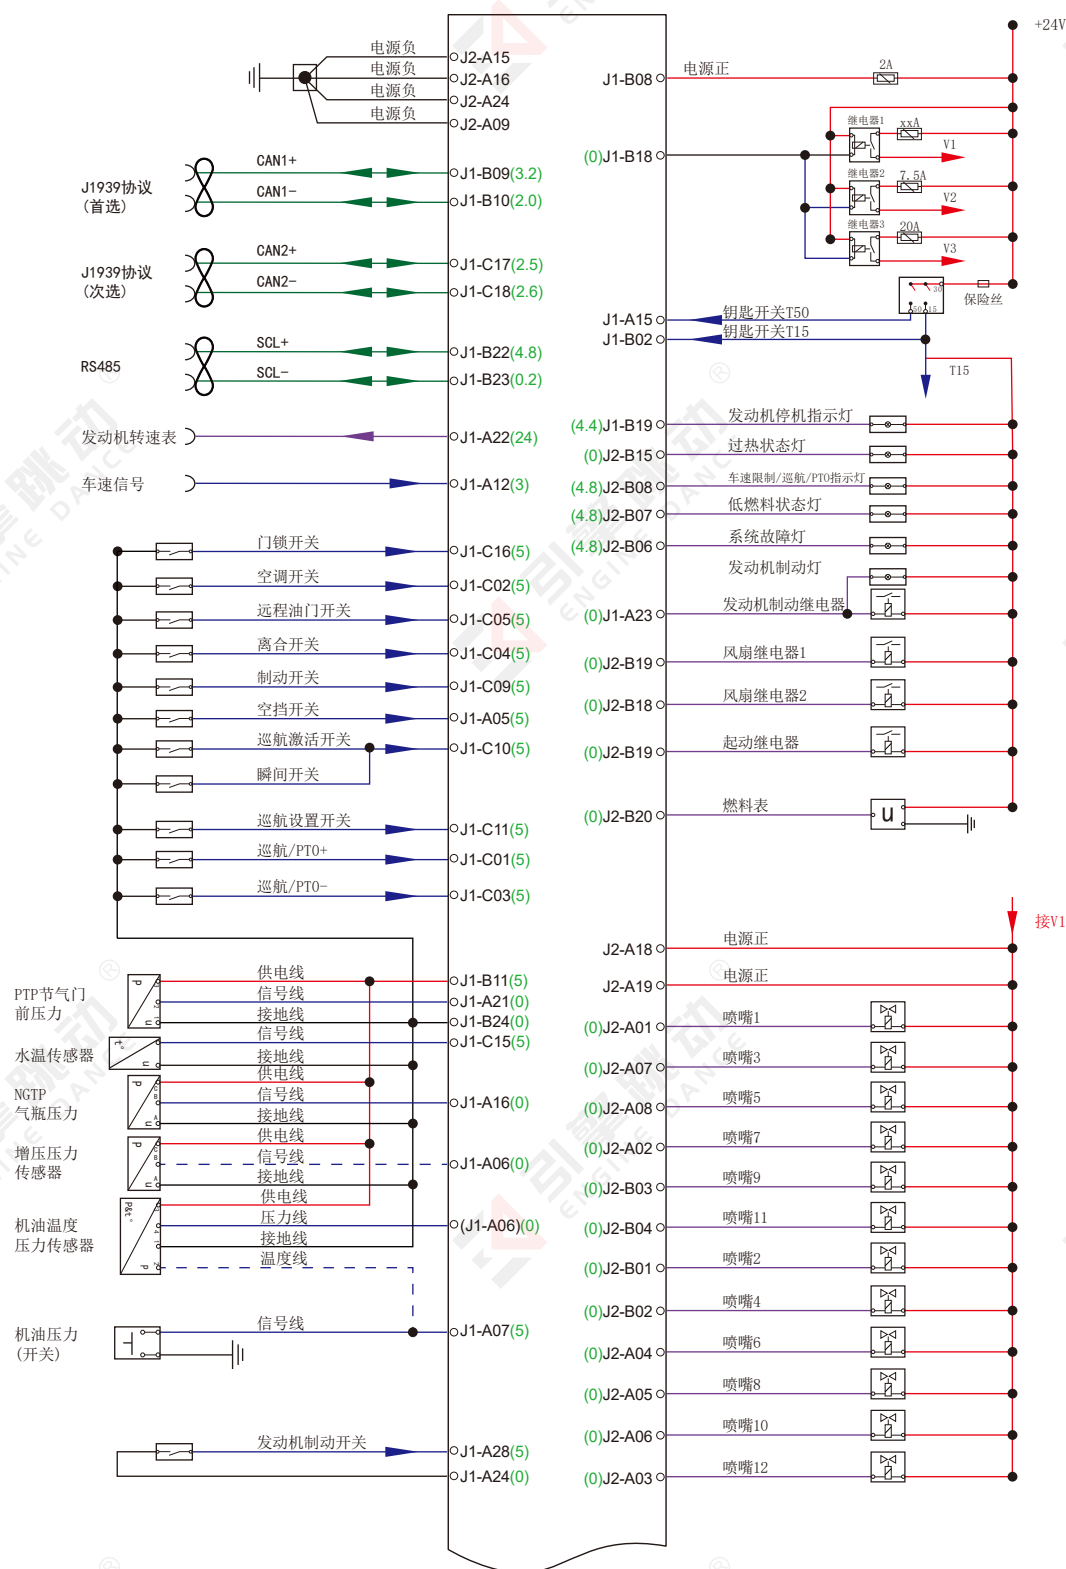

1. ECU正极端子J1-B08/J2-A18/J2-A19, 其中J2-A19/J2-A18相通; 负极端子J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09相通; ECU负极端子与传感器地相通, 与外壳不能。
2. 如需单独给ECU上电, 需要给J1-B08/J2-A19/J2-A18接24V电源, J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09接地, T15端子J1-B02接24V电源。
3. 诊断优先选用J1939协议 (J2-B09/J2-B10), 如无法连接可尝试并联120欧姆电阻。

伍德沃德OH2.2CNG/LPG

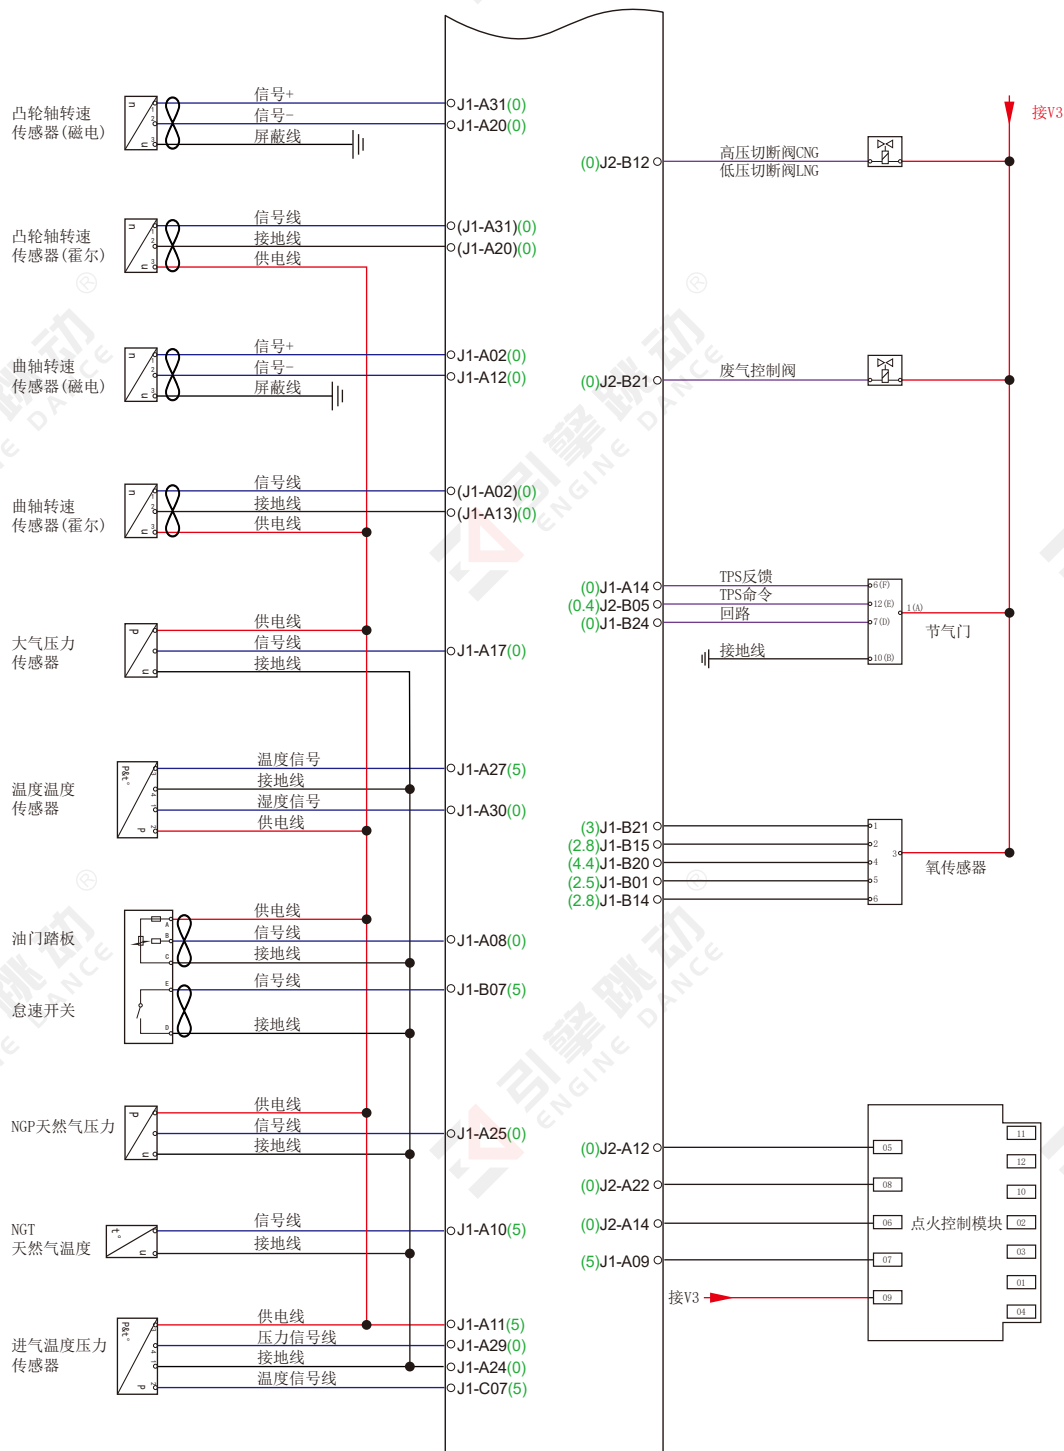

1. ECU正极端子J1-B08/J2-A18/J2-A19, 其中J2-A19/J2-A18相通; 负极端子J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09相通; ECU负极端子与传感器地相通, 与外壳不能。
2. 如需单独给ECU上电, 需要给J1-B08/J2-A19/J2-A18接24V电源, J2-A16/J2-A15/J2-A24/J2-B09接地, T15端子J1-B02接24V电源。
3. 诊断优先选用J1939协议 (J2-B09/J2-B10), 如无法连接可尝试并联120欧姆电阻。