


合肥亿利蓝洁DCU-三立 SCR 后处理

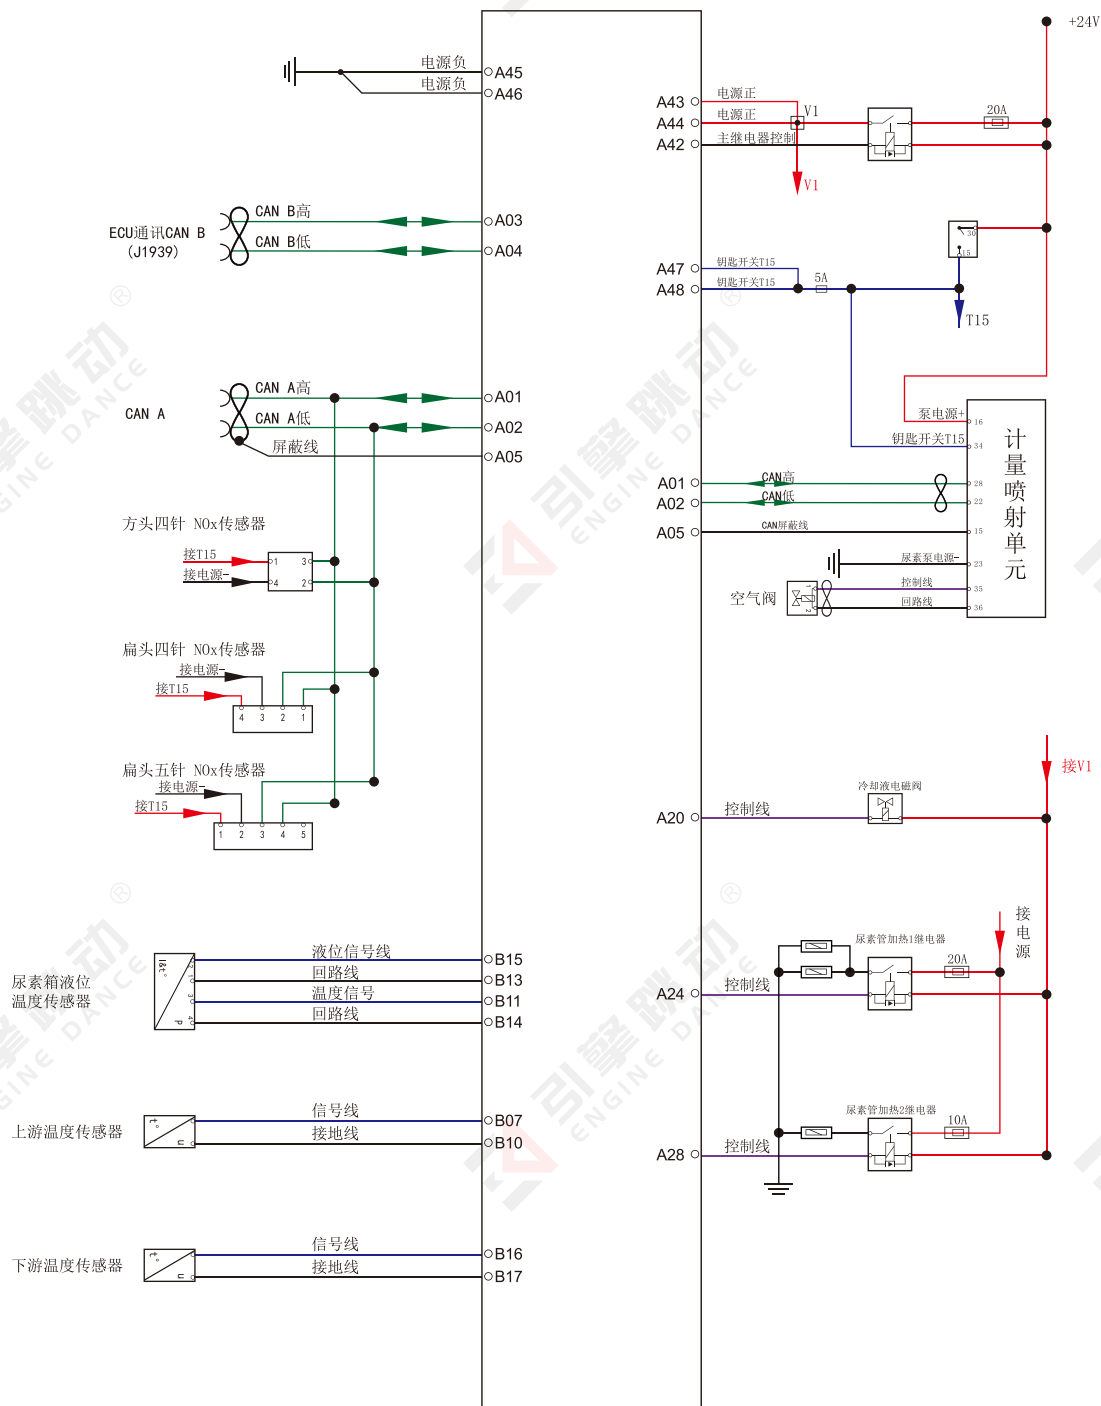

1. 如需单独给DCU上电，需要给A43/A44接12V电源，A45/A46接电源负极，T15端子A47/A48接12V电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从DCU上CAN线A03/A04单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。