


传感器电源1	A87	凸轮轴传感器
	A88	环境压力传感器
	A89	进气压力传感器
	A90	混合气/尿素压力传感器
	A91	机油压力传感器
	A92	轨压传感器

康明斯CM2220-ECOFIT后处理

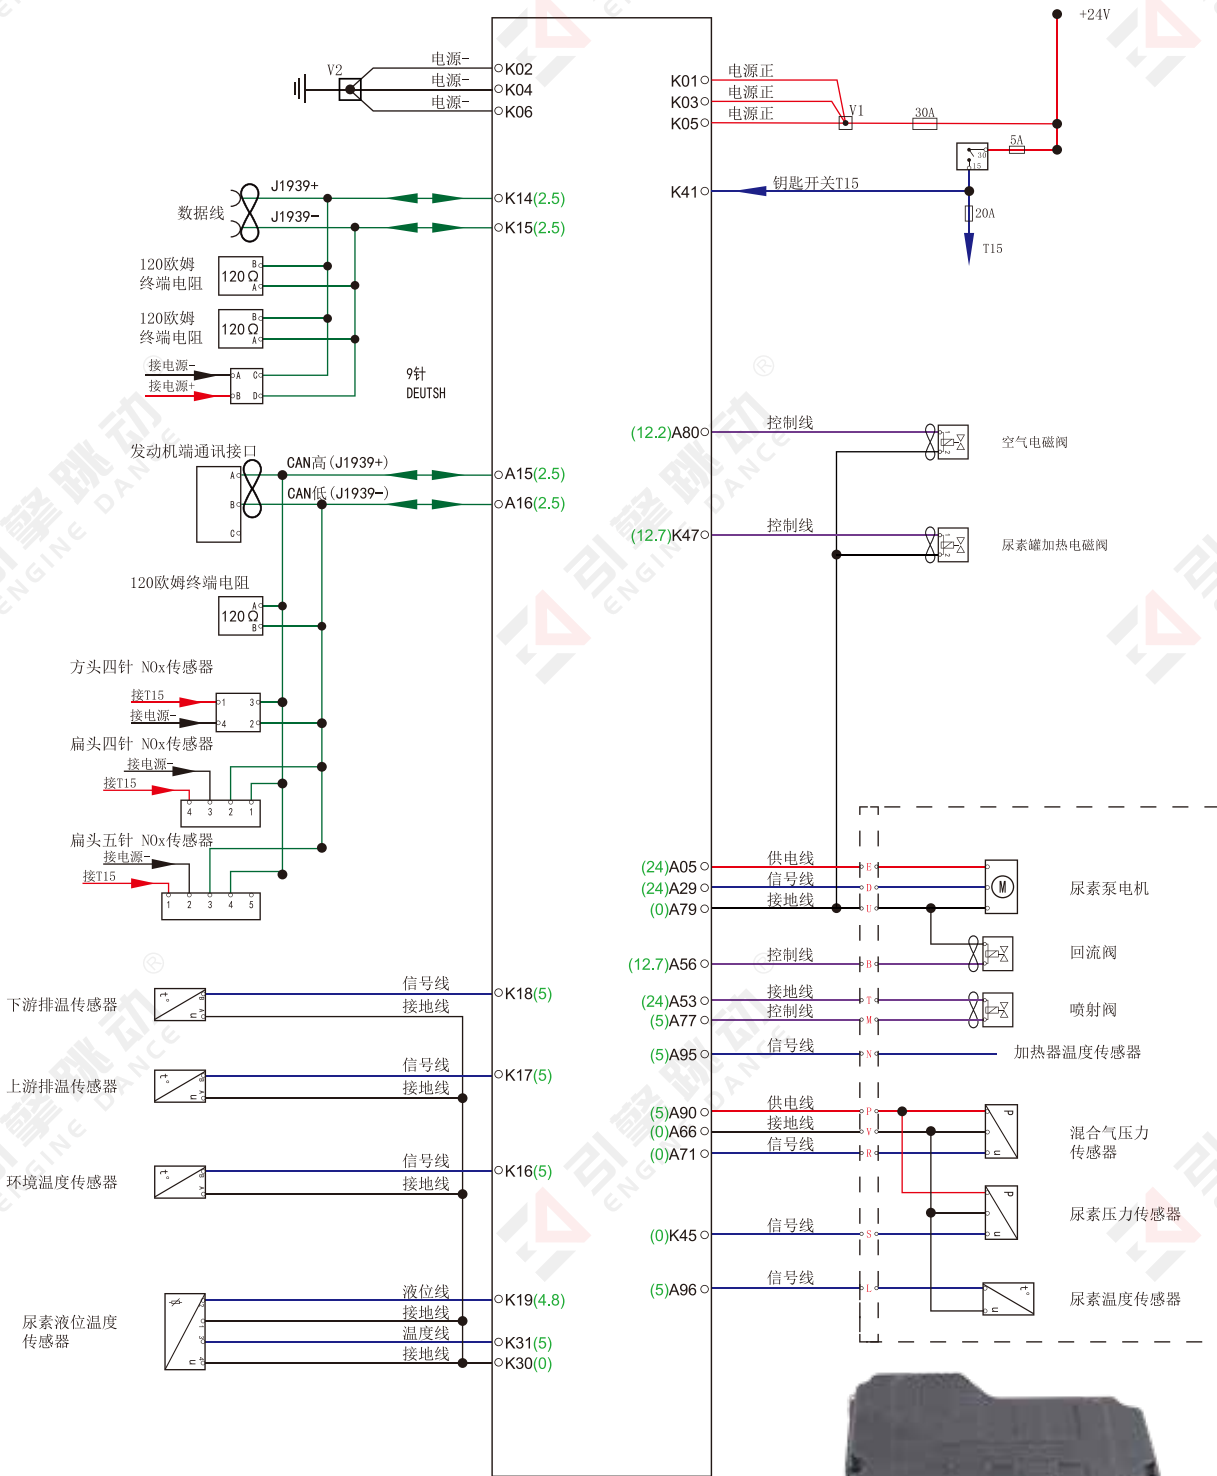

1. 如需单独给ECU上电，需要给K01/K03/K05接24V电源，K02/K04/K06接电源负极，T15端子K41接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上K14/K15单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚，注意需要并联一个120欧姆电阻，否则可能无法通讯。