


辽宁新风ECU13

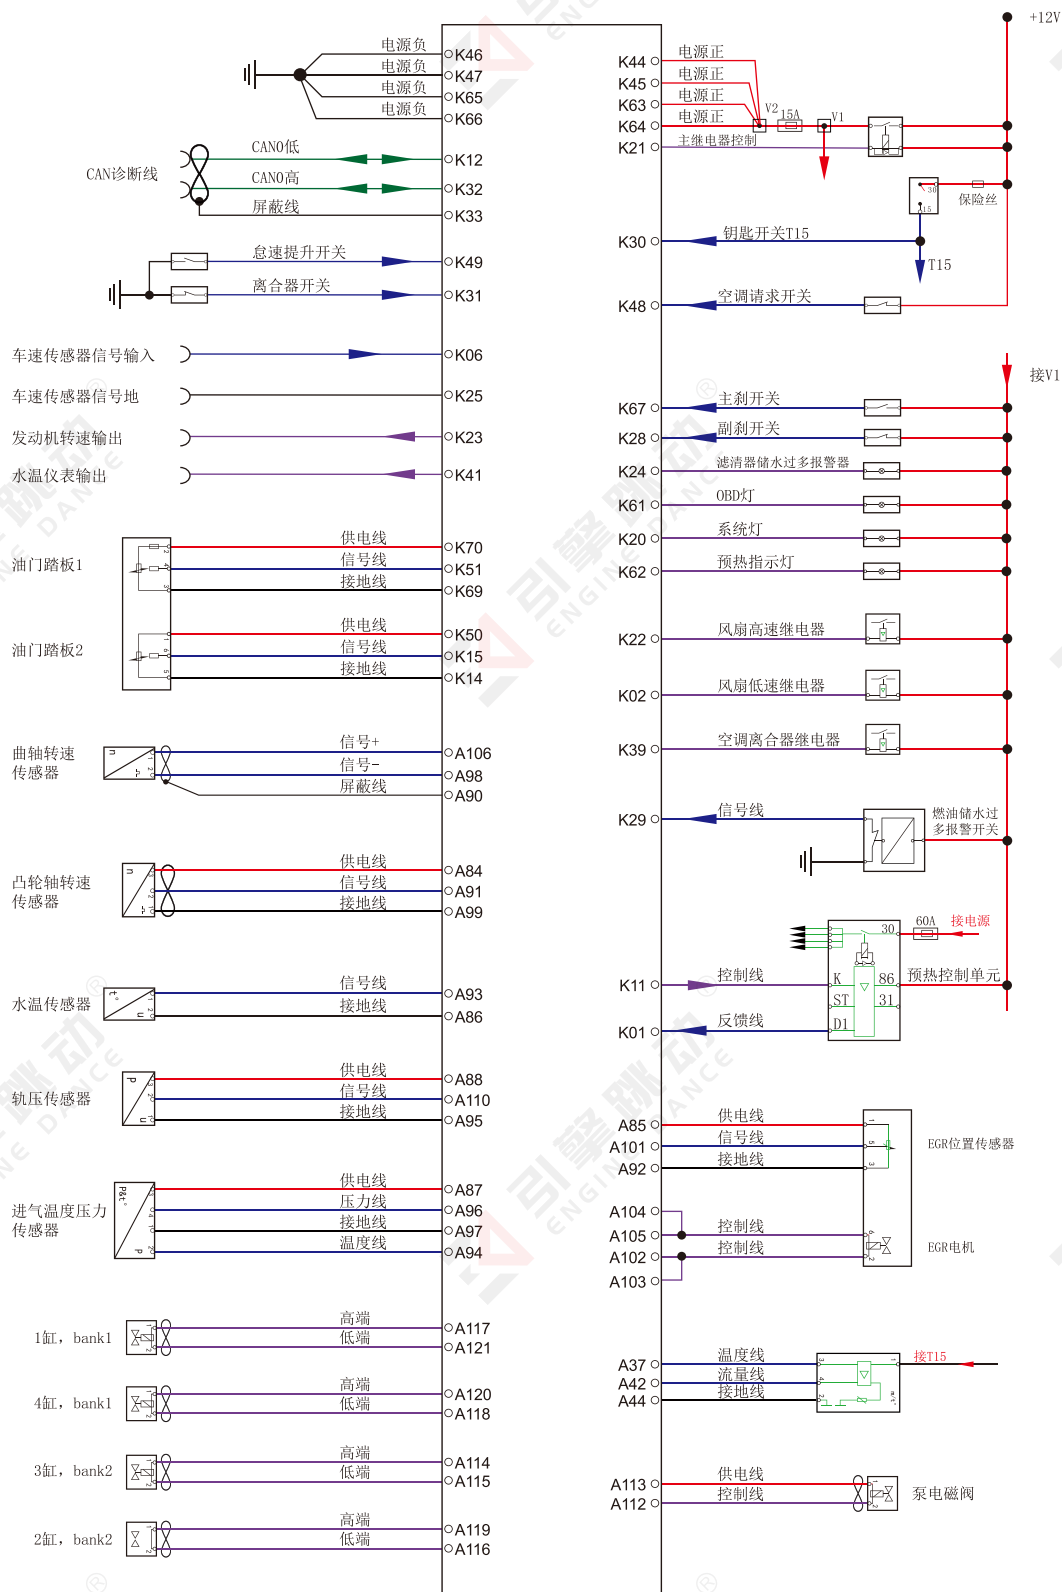

1. ECU正极端子K44/K45/K63/K64; 负极端子K46/K47/K65/K66。
2. 如需单独给ECU上电, 需要给K44/K45/K63/K64接12V电源, K46/K47/K65/K66接电源负极, T15端子K30接12V电源。
3. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上K61/K62单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。